


T.Flight Hotas X

Kompatibilita: PC / PlayStation® 3

Návod k ovládání

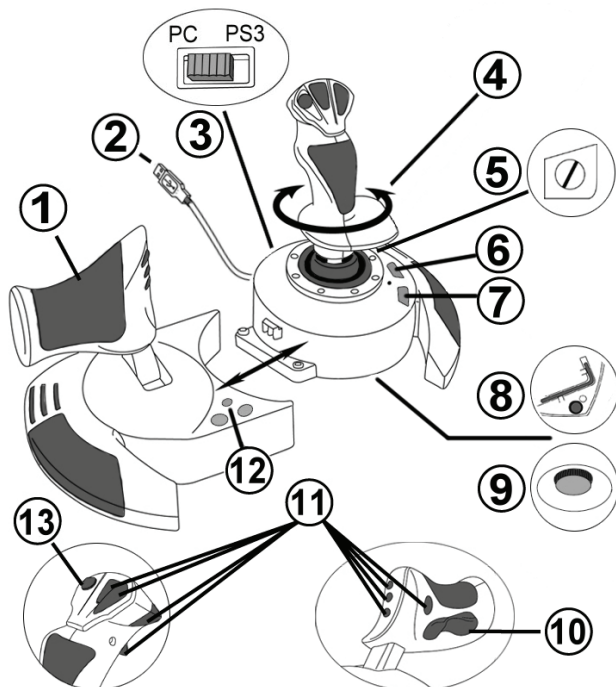

OVLÁDACÍ PRVKY

1. plynová páka
2. USB konektor
3. USB přepínač mezi "PC" a "PS3"
4. ovládání směrovky natáčením rukojeti
5. zamykání funkce směrovky na rukojeti
6. tlačítko PRESET (pro programování)
7. tlačítko MAPPING (pro programování)
8. imbusový klíč pro instalaci plynové páky
9. nastavení odporu ovládání
10. ovládání směrovky kolébkou (nebo 5. osa na PC)
11. akční tlačítka
12. HOME / PS tlačítko s LED podsvícením
13. vícesměrný ovladač "úhlu pohledu"

SEZNÁMENÍ S JOYSTICKEM

PLYNOVÁ PÁKA

Váš joystick obsahuje velkou plynovou páku, kterou můžete použít pro snadné ovládní akcelerace vašeho letounu.

Plynová páka je odjímatelná a může být umístěna ve 2 různých pozicích:

- Oddělená zvlášť od joysticku
(pro navození autentických pilotních podmínek)
- Připojená k joysticku
(pro lepší stabilitu a šetření prostoru).

Ve výchozím nastavení je páka oddělená od joysticku.

Pro připojení plynové páky k joysticku:

1. Obratě páku i joysticku spodní částí vzhůru.
2. Vyjměte imbusový klíč připevněný vespod základny joysticku.
3. Umístěte páku nalevo od joysticku.
Vložte spojovací plošku na levé straně základny joysticku do otvoru na pravé straně plynové páky.
4. Klíčem utáhněte 2 imbusové šrouby vespod základny.
(naleznete je na levé straně vespod základny joysticku).
5. Rozviňte kabel plynové páky a zaveděte ho do slotu.
6. Vraťte imbusový klíč zpět do základny joysticku.

Pro odejmutí plynové páky od joysticku tuto proceduru obraťte.

NASTAVENÍ ODPORU OVLÁDÁNÍ

V závislosti na typu hry si můžete přát mít velmi citlivý joystick, který reaguje na nejjemnější pohyby, nebo můžete preferovat tužší joystick, který při pohybu poskytuje nějaký odpor. Odpor ovládní vašeho joysticku je nastavitelný, za účelem přizpůsobení různým hráčům. Pro změnu odporu otáčejte knoflíkem nastavení odporu ovládní (9) vespod základny joysticku.

OVLÁDÁNÍ SMĚROVKY

Váš joystick umožňuje funkci ovládání směrovky, což v řízení letounu odpovídá užití pedálů, které pilot používá pro nastavení kormidla, a umožňuje otáčení letadla kolem vertikální osy (tedy natáčení letadla doleva a doprava). Tato funkce je ve vašem joysticku dostupná skrze natáčení rukojeti vlevo nebo vpravo.

Tato funkce je dosažitelná dvěma způsoby:

- natáčením rukojeti joysticku (4) vlevo či vpravo.
- nakláněním kolébkového tlačítka (10) na plynové páce.

Pokud používáte pouze kolébkové tlačítko (či pokud pokud nepoužíváte funkci směrovky), můžete zablokovat rotaci rukojeti díky zamykacímu šroubu (5) umístěnému na základně joysticku. Použijte plochý šroubovák pro otáčení šroubem a zamknutí/odemknutí rotace rukojeti.

Poznámky:

- Na PlayStation® 3 a na PC v módu "4 os", používání kolébkového tlačítka je kombinováno s otáčením rukojeti joysticku.
- Na PC v módu "5 os", kolébkové tlačítko je nezávislé na otáčení rukojeti joysticku a poskytuje tedy další progresivní osu.

VÍCESMĚRNÝ OVLADAČ "ÚHLU POHLEDU"

Váš joystick obsahuje ovladač "úhlu pohledu" (13), který vám umožňuje (ve hrách které tuto funkci podporují) okamžitě vidět cokoliv co se odehrává okolo vašeho letadla.

Aby jste mohli tuto funkci využívat, navštivte nastavení vaší hry a naprogramujte různé pohledy (zpětný pohled, levý a pravý pohled a rovněž vnější pohledy) na různé směry pohybu ovladače "úhlu pohledu".

Samozřejmě můžete ovladač "úhlu pohledu" využívat i pro jiné funkce (střelba, apod.).

PC

INSTALACE NA PC

1. Nastavte na vašem joysticku USB přepínač (3) do pozice "PC".
2. Připojte USB konektor (2) k jednomu z USB portů na vašem počítači. Windows XP a Windows Vista automaticky najdou nové zařízení.
3. Ovladače zařízení budou nainstalovány automaticky.
Následujte instrukce na obrazovce pro dokončení instalace.
4. Klikněte na Start/Nastavení/Ovládací panely a poté dvojklikněte na **Herní zařízení**.
*Dialog okna **Herní zařízení** zobrazí název joysticku s OK statusem.*
5. V **Ovládacích panelech**, klikněte na **Nastavení** pro konfiguraci vašeho joysticku.
Test zařízení: Spusťte test a prohlédněte si všechny funkce vašeho joysticku.

Nyní jste připraveni hrát!

2 DVA MŮDY OVLÁDÁNÍ

Při použití na PC váš joystick podporuje 2 módy os:

- **4-osý mód** (Červené podsvícení Home)
Používání kolébkového tlačítka je kombinováno s natáčením rukojeti joysticku.
- **5-osý mód** (Zelené podsvícení Home)
Kolébkové tlačítko je nezávislé a může mu být přidělena jiná funkce.

Pro přepínání mezi módy stiskněte tlačítko HOME (12).


DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO PC

- USB přepínač na vašem joysticku (3) musí být vždy nastaven do pozice "PC" před připojením joysticku k PC.

- Když připojujete váš joystick: Nechte páku joysticku i plynovou páku vycentrovanou (ve výchozí poloze) a nepohybujte s nimi. Vyhněte se tak problémům s kalibrací.

“AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ” - KONFIGURACE PC

Diagram “AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ” na PC

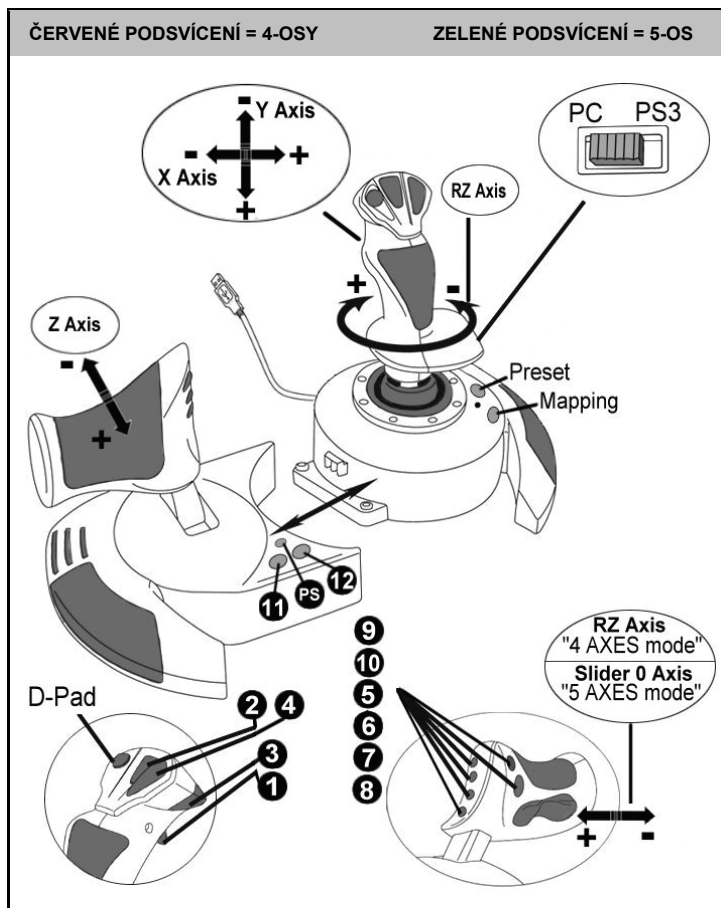

Automatické nastavení pro 4-osý mód odpovídá výchozí konfiguraci většiny leteckých simulátorů na PC.

Umožní vám tedy ihned začít s hraním vaší hry, bez nutnosti konfigurovat váš joystick.

V 5-osém módu však musí být funkce kolébkového tlačítka na plynové páce nastavena ručně v menu nastavení hry.

PLAYSTATION® 3

INSTALACE NA PLAYSTATION® 3

1. Nastavte na vašem joysticku USB přepínač (3) do pozice "PS3".
2. Připojte USB konektor (2) k jednomu z USB portů na vaší konzoli.
3. Zapněte vaši konzoli.
4. Spusťte vaši hru.

Nyní jste připraveni hrát!

POUŽITÍ TLAČÍTKA "HOME / PS"

Tlačítko "Home / PS" na vašem joysticku vám umožňuje vypnout vaše hry, vstoupit do menu a vypnout váš PlayStation®3 systém.

Když používáte tuto funkci, plynová páka musí být vždy v centrální pozici (vyhnete se tak funkčním poruchám některých tlačítek).


Toto tlačítko vám rovněž umožňuje rychle přepínat mezi gamepadem a joystickem ve hrách kde se střídají "pěší části" a "letecké části".

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO PLAYSTATION® 3

- USB přepínač na vašem joysticku (3) musí být vždy nastaven do pozice "PS3" před připojením joysticku ke konzoli.
- V módu hry jednoho hráče: Pokud je váš gamepad zapnutý, musíte ho přepnout na "port 2", aby váš joystick fungoval.
- Na PlayStation® 3 je joystick kompaibilní pouze s hrami pro PlayStation® 3 (a nebude fungovat s hrami pro PlayStation® 2).
- Když připojíte váš joystick: Nechte páku joysticku i plynovou páku vycentrovanou (ve výchozí poloze) a nepohybujte s nimi. Vyhnete se tak problémům s kalibrací.

"AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ" NA PLAYSTATION® 3

Diagram "AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ" na PlayStation® 3

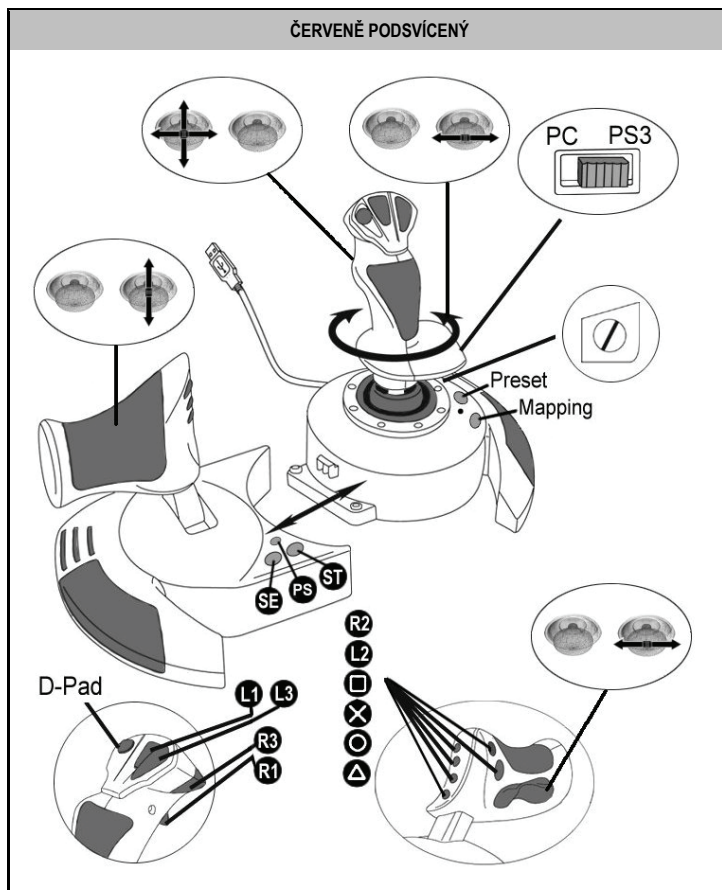

Toto automatické nastavení odpovídá výchozí konfiguraci většiny leteckých simulátorů na PlayStation® 3. Umožní vám tedy ihned začít s hraním vaší hry, bez nutnosti konfigurovat váš joystick.

4 směry pohybu páky odpovídají 4 směrům na levém mini-sticku gamepadu.

Plynová páka odpovídá směrem Nahoru/Dolů na pravém mini-sticku PS3 gamepadu.

Funkce směrovky (natáčení páky a kolébkové tlačítko) odpovídá směrem Vlevo/Vpravo na pravém mini-sticku PS3 gamepadu.

POKROČILÉ FUNKCE

2 MÓDY PROGRAMOVÁNÍ

Tlačítko PRESET (6) a jeho podsvícení vám umožňují rozpoznat zvolený typ programování:

- AUTOMATICKÉ (předprogramováno)
- či MANUÁLNÍ (vaše vlastní naprogramování).

Stisk tohoto tlačítka vám umožní přepnout mezi programovacími módy. Můžete to provést i za běhu hry.

- AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ: PODSVÍCENÍ JE VYPNUTÉ

Jedná se o výchozí naprogramování: osy, tlačítka a přepínač pohledů jsou předprogramovány.

PROHLÉDNĚTE SI PROSÍM DIAGRAM "AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ".

- MANUÁLNÍ NASTAVENÍ: ZELENÉ PODSVÍCENÍ

Jedná se o vaše vlastní naprogramování:

- Tlačítka, osy a přepínač pohledů mohou být přenastavena.
- Kdykoliv chcete můžete změnit stávající naprogramování tak, aby vám vyhovovalo.
- Program je automaticky uložen do vašeho joysticku (i když je odpojený).
- Když je "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ" prázdné, je identické s "AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM".

PAMĚŤ EEPROM

- Váš joystick obsahuje čip, na který se ukládají všechna vaše "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ" (i když je váš joystick vypnutý nebo po dlouhou dobu odpojený).
- Můžete uložit různá "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ" pro každou platformu:
 - jedno pro PC v 4-osém módu
 - jedno pro PC v 5-osém módu
 - jedno pro PlayStation® 3

PROGRAMOVÁNÍ/MAPOVÁNÍ

Vaše programování je prováděno použitím tlačítka MAPPING (7).

• PŘÍKLADY POUŽITÍ

- Změna pozic funkčních tlačítek.
- Záměna os = směry ovládané pákou joysticku, plynovou pákou a natáčením rukojeti joysticku (v tomto případě, musíte namapovat 2 směry první osy na druhou).
- Záměna 2 směrů jedné osy.
- Záměna tlačítek a směrů os či přepínače pohledu.

• VYJÍMKA

Tlačítka HOME / PS, MAPPING a PRESET nemohou být přeprogramována či přesunuta na jiné tlačítko.

PROGRAMOVÁNÍ

UKLÁDÁNÍ MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ

Kroky	Akce	BARVA PRESET
1	Spustíte MANUÁLNÍ NASTAVENÍ (6) stisknutím tlačítka.	ZELENÁ
2	Krátce stiskněte tlačítko MAPPING (7).	POMALU BLIKAJÍCÍ ZELENÁ
3	Krátce stlačte tlačítko či směr pro naprogramování.	RYCHLE BLIKAJÍCÍ ZELENÁ
4	Krátce stiskněte tlačítko či směr na který chcete zvolenou funkci namapovat.	ZELENÁ

Vaše "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ" je nyní aktivováno a aktualizováno (vaším uloženým programem).

MAZÁNÍ MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ

Kroky	Akce	BARVA PRESET
1	Aktivujte MANUÁLNÍ NASTAVENÍ (6)	ZELENÁ
2	Stiskněte a držte tlačítko MAPPING (7) 2 sekundy.	BLIKÁ ZELENĚ 2 SEKUNDY

Vaše "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ" je nyní prázdné (a opět identické "AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM").

NÁVRAT DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Můžete vymazat veškeré vaše uložené programy a nastavení pro PC (v 4 a 5-osém módu) i PlayStation® 3 v jediném kroku:

Krok	Akce	BARVA HOME / PS
1	Stiskněte současně tlačítka MAPPING + PRESET	BLIKÁ ZELENĚ/ČERVENĚ 3 SEKUNDY

Všechna vaše "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ" (PC + PS3) a předvolby jsou nyní smazány.

Poznámka: Tato operace kompletně restartuje váš joystick (doporučujeme tedy tuto operaci neprovádět během hraní her na PC).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A VAROVÁNÍ

- **Můj joystick nefunguje správně nebo se jeví jako špatně zkalibrovaný:**

- Vypněte váš počítač či konzoli, odpojte joystick, znovu připojte joystick a poté znovu spusťte vaši hru.

- Při připojování vašeho joysticku: Nechte páku joysticku i plynovou páku vycentrovanou a nehybejte s nimi (vyhnete se tak problémům s kalibrací).

- Ukončete vaši hru, odpojte joystick, ujistěte se zda je USB přepínač (PC / PS3) (3) nastaven do správné pozice, poté znovu připojte váš joystick.

- Když na PS3 vstupujete do PS menu, plynová páka musí vždy být v centrální pozici (vyhnete se tak funkčním závadám některých tlačítek).

- **Nemohu nakonfigurovat můj joystick:**

- Ve vaší hře v menu "Nastavení / Ovládání / Gamepad nebo Joystick": Zvolte nejlépe odpovídající konfiguraci nebo zcela překonfigurujte nastavení ovládání.

- Přečtěte si prosím manuál vaší hry nebo využijte online pomoc výrobce.

- Můžete rovněž použít funkci "MAPPING" joysticku pro řešení tohoto problému.

- **Můj joystick je příliš citlivý či nedostatečně citlivý:**

- Váš joystick se sám zkalibruje poté co uděláte několik pohybů ve směrech různých os.

- Ve vaší hře v menu "Nastavení / Ovládání / Gamepad nebo Joystick": Nastavte citlivost či slepé zóny pro váš ovladač (pokud je tato funkce dostupná).

- Nastavte odpor ovládání užitím knoflíku (9) umístěného vespod vašeho joysticku.

- **Funkce směrovky je příliš citlivá:**

- Deaktivujte rotaci páky joysticku zamykacím šroubem (5) umístěným vespod joysticku a použijte pro funkci směrovky kolébkové tlačítko na plynové páce.

Distributor: TN Trade spol. s r.o.